




## Габаритные и присоединительные размеры


R107

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


**R**

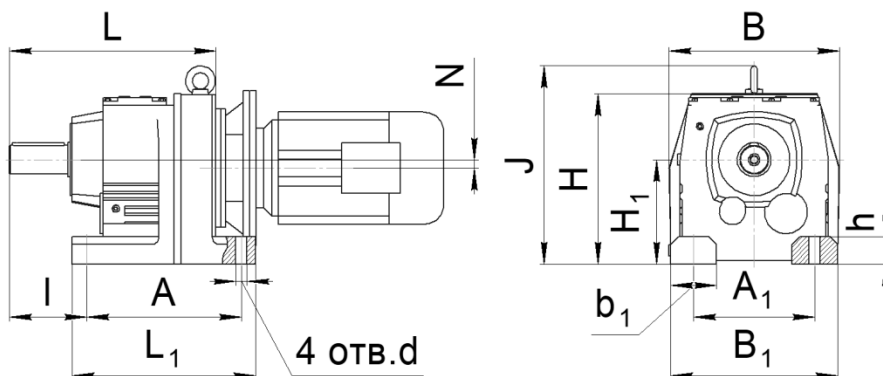

**RF**

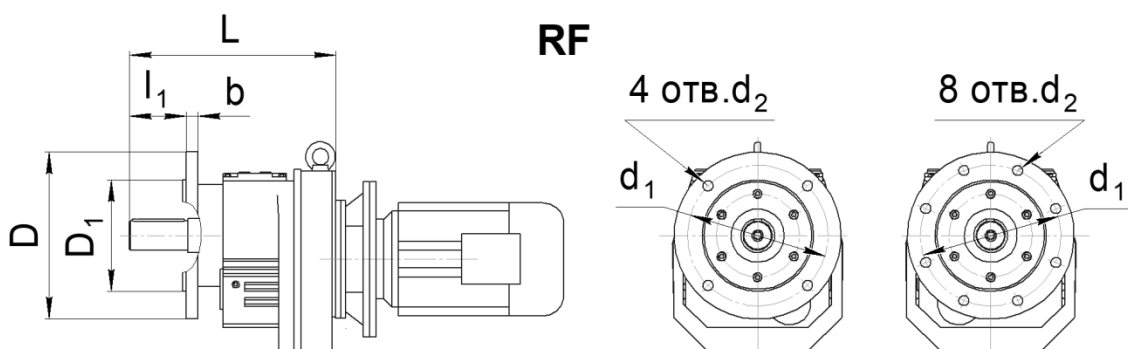

**R..F**

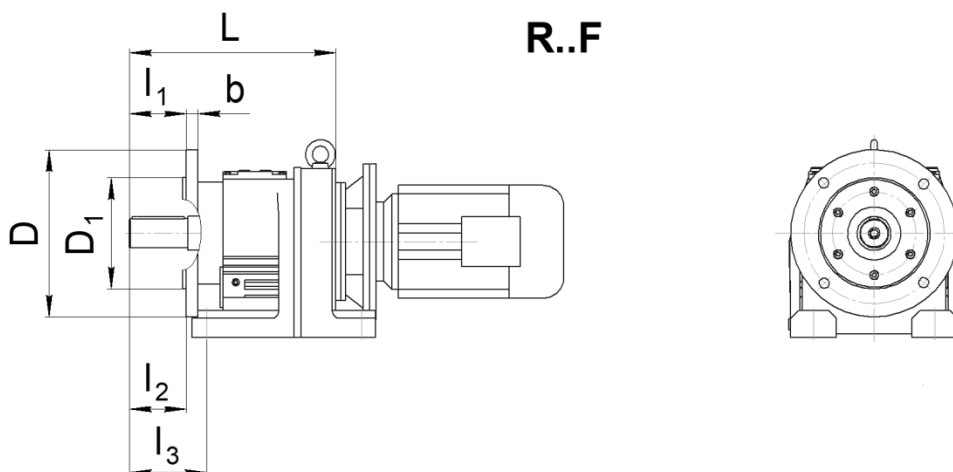


| Габарит | L   | L <sub>1</sub> | B   | B <sub>1</sub> | H   | H <sub>1</sub>      | A   | A <sub>1</sub> | N    | h  | l   | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | J   | n | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | D   | D <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | b  | Масса, кг |
|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---------------------|-----|----------------|------|----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----|-----------|
| 107     | 495 | 440            | 409 | 400            | 408 | 250 <sub>-0,5</sub> | 370 | 290            | 20.4 | 65 | 185 | -              | -              | 110            | 475 | 4 | 26 | 300            | 4 отв. 17,5    | 350 | 250h6          | 140            | 20 | 199,7     |
|         |     |                |     |                |     |                     |     |                |      |    |     |                |                |                |     |   |    | 400            | 8 отв. 17,5    | 450 | 350h6          |                | 22 |           |



## Габаритные и присоединительные размеры


R107

### РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

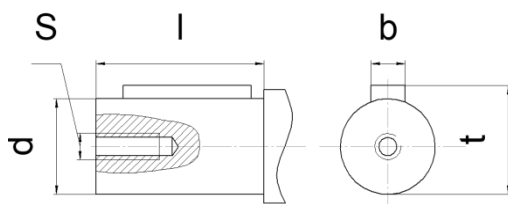


| Габарит | l   | d    | S   | b  | t    |
|---------|-----|------|-----|----|------|
| 107     | 140 | 70m6 | M20 | 20 | 74,5 |

### РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

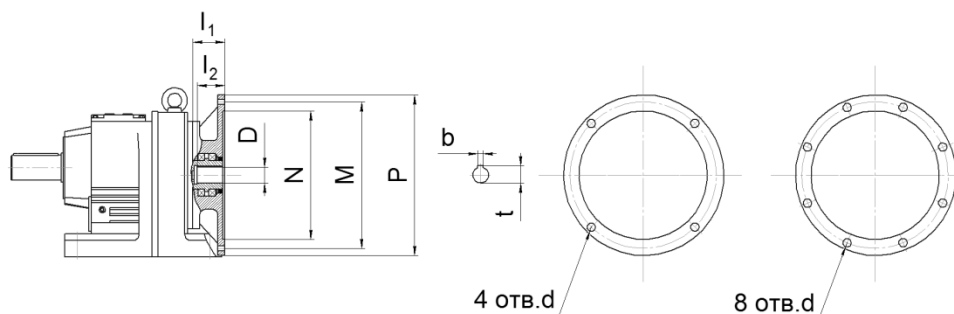

| Размер         | Фланец под электродвигатель                            |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 63B5                                                   | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5<br>112B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 |
| N              | 95                                                     | 110  | 130  | 130  | 180            | 230   | 250   | 250   | 300   | 350   | 450   | 450   |
| M              | 115                                                    | 130  | 165  | 165  | 215            | 265   | 300   | 300   | 350   | 400   | 500   | 500   |
| P              | 140                                                    | 160  | 200  | 200  | 250            | 300   | 350   | 350   | 400   | 450   | 550   | 550   |
| l <sub>1</sub> | 50                                                     | 54   | 69   | 69   | 81             | 92    | 125   | 125   | 144   | 159   | 336   | 336   |
| l <sub>2</sub> | 23                                                     | 30   | 40   | 50   | 60             | 80    | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   | 140   |
| 4 отв. d       | M8                                                     | M8   | M10  | M10  | M12            | M12   | M16   | M16   | M16   | -     | -     | -     |
| 8 отв. d       | -                                                      | -    | -    | -    | -              | -     | -     | -     | -     | M16   | M16   | M16   |
| D              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| t              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| b              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Габарит        | Совместимость (* может выступать за габарит редуктора) |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| 107            |                                                        |      |      |      | X              | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |

### РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

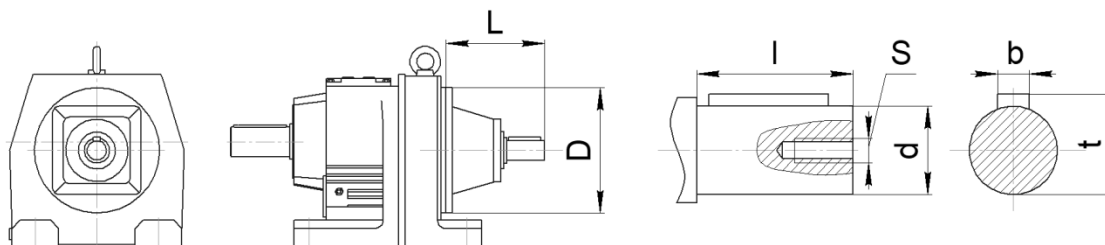

\* не использовать для монтажного положения M4

| Габарит |     | L   | D   | l   | d  | S   | b  | t    |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| 107     | AD3 | 145 | 350 | 60  | 28 | M10 | 8  | 31   |
|         | AD4 | 208 |     | 80  | 38 | M12 | 10 | 41   |
|         | AD5 | 281 |     | 110 | 42 | M16 | 12 | 45   |
|         | AD6 | 321 |     | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 |