




## Габаритные и присоединительные размеры


R37

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


**R**

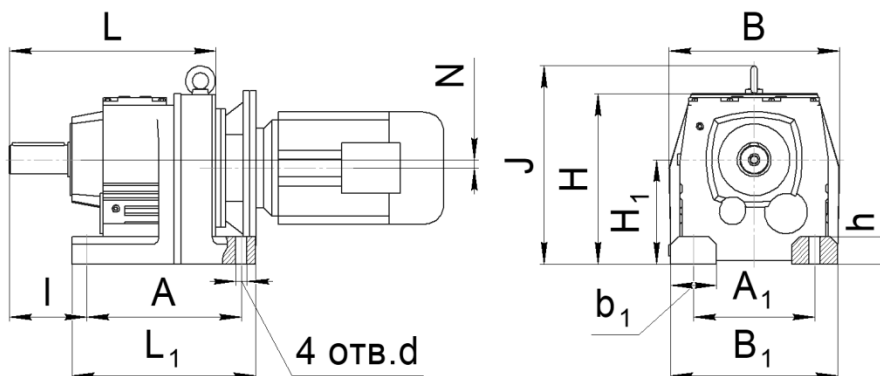

**RF**

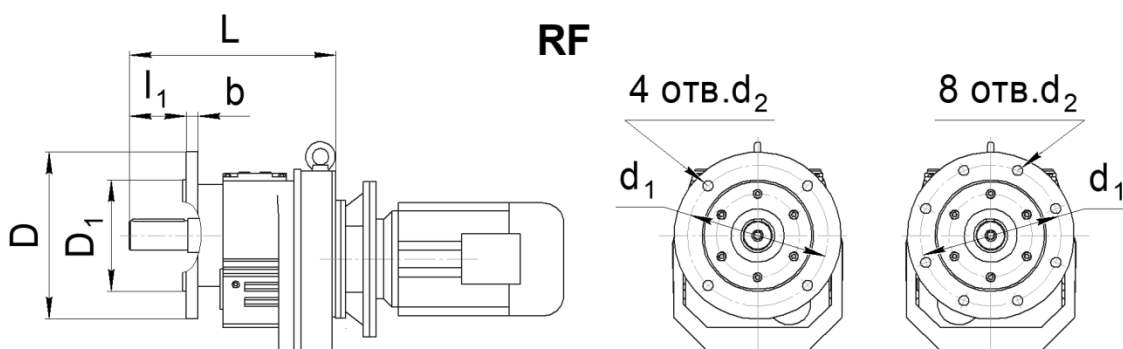

**R..F**

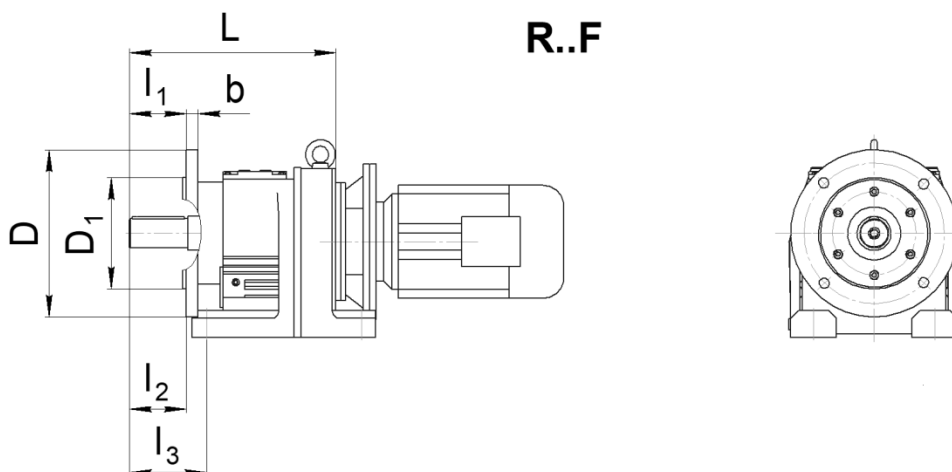


| Габарит | L              | L <sub>1</sub> | B   | B <sub>1</sub> | H   | H <sub>1</sub>    | A   | A <sub>1</sub> | N    | h  | I  | I <sub>2</sub> | I <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | J | n | d | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | D   | D <sub>1</sub> | I <sub>1</sub> | b  | Масса, кг |
|---------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|----------------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----|-----------|
| 37)     | 201<br>207 (F) | 160            | 145 | 145            | 151 | 90 <sub>0,5</sub> | 130 | 110            | 10.1 | 18 | 75 | 50             | 81             | 35             | - | 4 | 9 | 100            | 4 отв. 6,5     | 120 | 80j6           | 50             | 8  | 20,78     |
|         |                |                |     |                |     |                   |     |                |      |    |    |                |                |                |   |   |   | 130            | 4 отв. 9       | 160 | 110j6          |                | 10 |           |
|         |                |                |     |                |     |                   |     |                |      |    |    |                |                |                |   |   |   | 165            | 4 отв. 11      | 200 | 130j6          |                | 12 |           |



## Габаритные и присоединительные размеры


R37

### РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

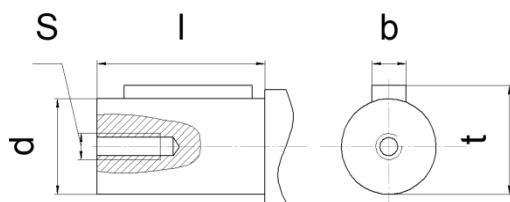


| Габарит | l  | d    | S   | b | t  |
|---------|----|------|-----|---|----|
| 37      | 50 | 25k6 | M10 | 8 | 28 |

### РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

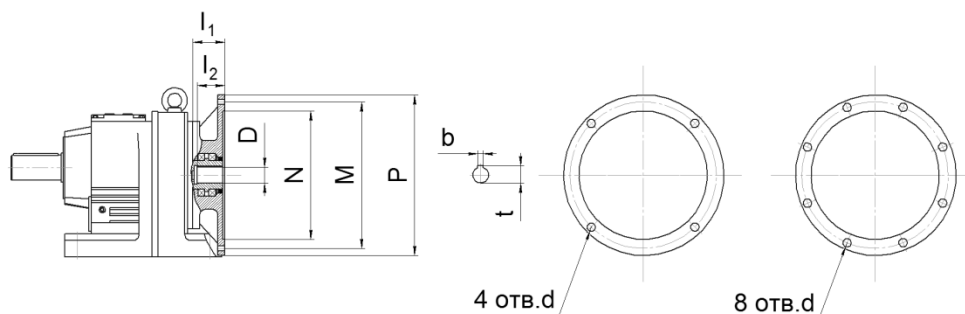

| Размер         | Фланец под электродвигатель                            |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 63B5                                                   | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5<br>112B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 |
| N              | 95                                                     | 110  | 130  | 130  | 180            | 230   | 250   | 250   | 300   | 350   | 450   | 450   |
| M              | 115                                                    | 130  | 165  | 165  | 215            | 265   | 300   | 300   | 350   | 400   | 500   | 500   |
| P              | 140                                                    | 160  | 200  | 200  | 250            | 300   | 350   | 350   | 400   | 450   | 550   | 550   |
| l <sub>1</sub> | 50                                                     | 54   | 69   | 69   | 81             | 92    | 125   | 125   | 144   | 159   | 336   | 336   |
| l <sub>2</sub> | 23                                                     | 30   | 40   | 50   | 60             | 80    | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   | 140   |
| 4 отв. d       | M8                                                     | M8   | M10  | M10  | M12            | M12   | M16   | M16   | M16   | -     | -     | -     |
| 8 отв. d       | -                                                      | -    | -    | -    | -              | -     | -     | -     | -     | M16   | M16   | M16   |
| D              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| t              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| b              | уточнить у специалистов завода                         |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Габарит        | Совместимость (* может выступать за габарит редуктора) |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| 37             | X                                                      | X*   | X*   | X*   |                |       |       |       |       |       |       |       |

### РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

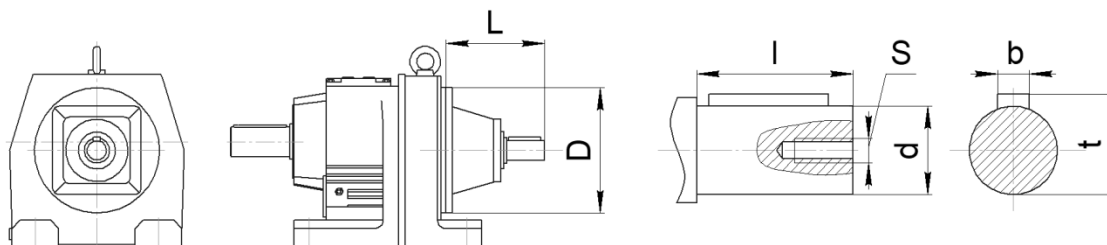

\* не использовать для монтажного положения M4

| Габарит |     | L   | D   | l  | d  | S  | b | t    |
|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---|------|
| 37      | AD1 | 102 | 120 | 40 | 16 | M5 | 5 | 18   |
|         | AD2 | 130 |     | 40 | 19 | M6 | 6 | 21,5 |