




## Габаритные и присоединительные размеры


R167R97

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


**R**

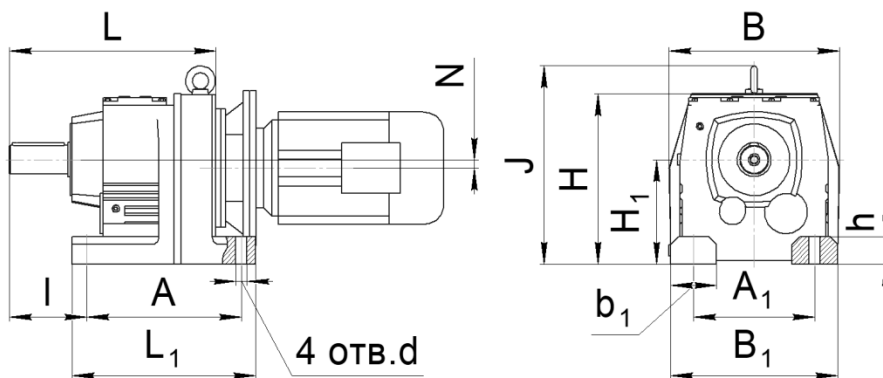

**RF**

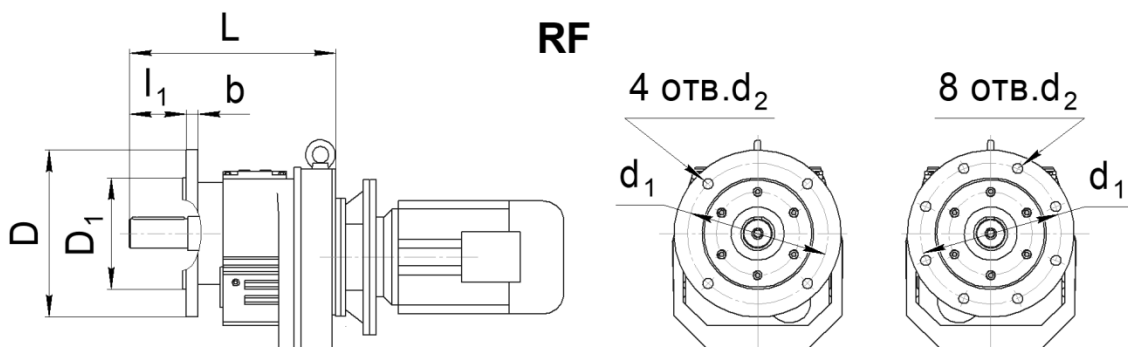

**R..F**

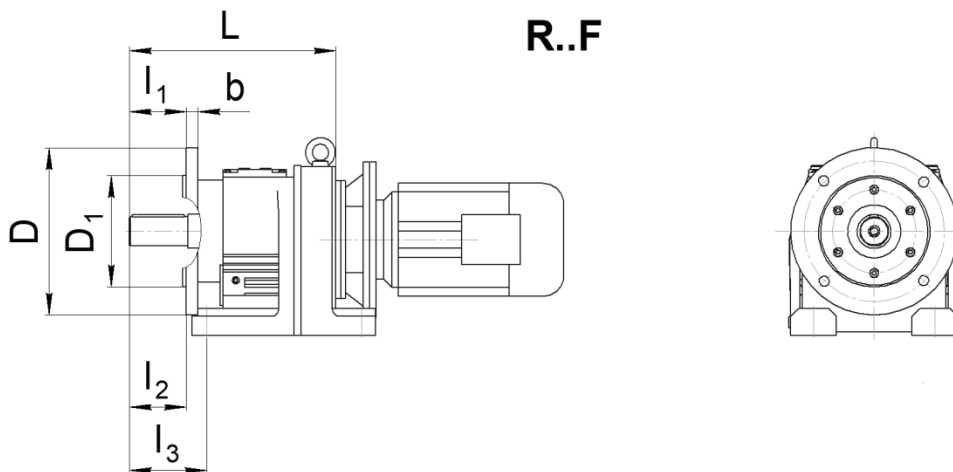


| Габарит | L   | L <sub>1</sub> | B   | B <sub>1</sub> | H   | H <sub>1</sub>      | A   | A <sub>1</sub> | N    | h   | I   | I <sub>2</sub> | I <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | J   | n | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub>           | D          | D <sub>1</sub> | I <sub>1</sub> | b        | Масса, кг |
|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---------------------|-----|----------------|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 167     | 790 | 670            | 670 | 660            | 675 | 425 <sub>-0,5</sub> | 580 | 500            | 59.9 | 100 | 270 | -              | -              | 160            | 749 | 4 | 39 | 500<br>600     | 8 отв. 17,5<br>8 отв. 22 | 550<br>660 | 450h6<br>550h6 | 210            | 25<br>28 | 693       |



## Габаритные и присоединительные размеры


**R167R97**

### РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

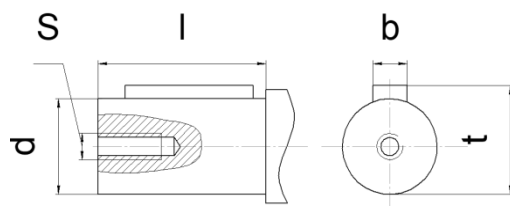


| Габарит | l   | d     | S   | b  | t   |
|---------|-----|-------|-----|----|-----|
| 167     | 210 | 120m6 | M24 | 32 | 127 |

### СОСТАВНОЙ (СДВОЕННЫЙ) РЕДУКТОР (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР-РЕДУКТОР СЕРИИ R ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

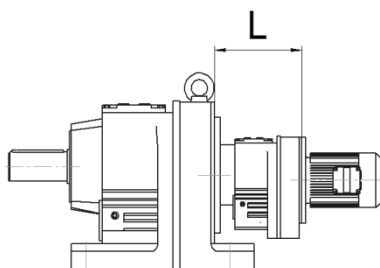

| Габарит | L   |
|---------|-----|
| 167 R97 | 325 |

### РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

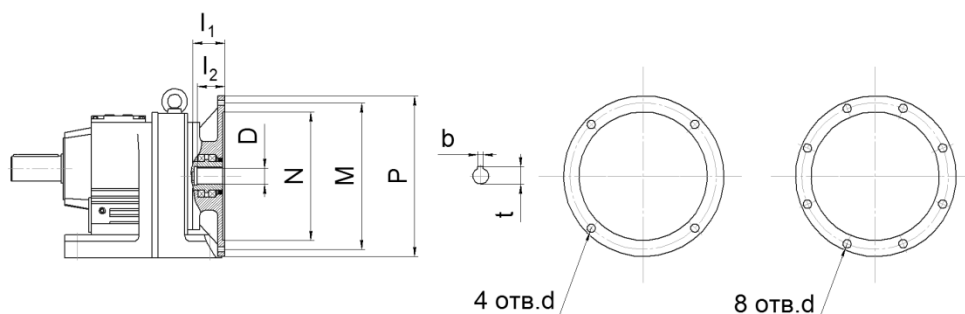


| Размер         | Фланец под электродвигатель                             |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 63B5                                                    | 71B5 | 80B5 | 90B5 | 100B5<br>112B5 | 132B5 | 160B5 | 180B5 | 200B5 | 225B5 | 250B5 | 280B5 |
| N              | 95                                                      | 110  | 130  | 130  | 180            | 230   | 250   | 250   | 300   | 350   | 450   | 450   |
| M              | 115                                                     | 130  | 165  | 165  | 215            | 265   | 300   | 300   | 350   | 400   | 500   | 500   |
| P              | 140                                                     | 160  | 200  | 200  | 250            | 300   | 350   | 350   | 400   | 450   | 550   | 550   |
| l <sub>1</sub> | 50                                                      | 54   | 69   | 69   | 81             | 92    | 125   | 125   | 144   | 159   | 336   | 336   |
| l <sub>2</sub> | 23                                                      | 30   | 40   | 50   | 60             | 80    | 110   | 110   | 110   | 140   | 140   | 140   |
| 4 отв. d       | M8                                                      | M8   | M10  | M10  | M12            | M12   | M16   | M16   | M16   | -     | -     | -     |
| 8 отв. d       | -                                                       | -    | -    | -    | -              | -     | -     | -     | -     | M16   | M16   | M16   |
| D              | уточнить у специалистов завода                          |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| t              | уточнить у специалистов завода                          |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| b              | уточнить у специалистов завода                          |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Габарит        | Совместимость ( * может выступать за габарит редуктора) |      |      |      |                |       |       |       |       |       |       |       |
| 97             |                                                         |      |      |      | X              | X     | X     | X     | X     | X*    |       |       |



## Габаритные и присоединительные размеры

**R167R97**

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»  
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

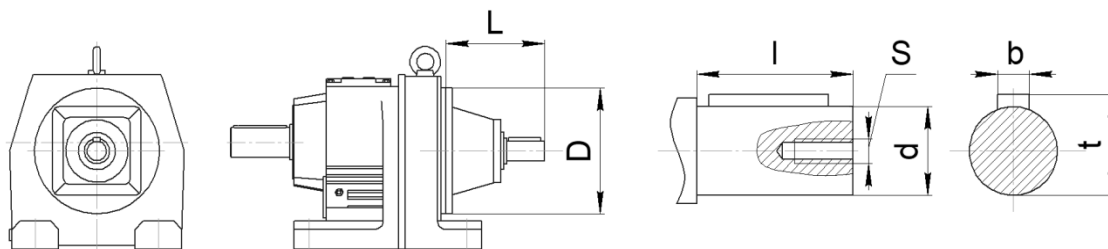

\* не использовать для монтажного положения М4

| Габарит |     | L   | D   | l   | d  | S   | b  | t    |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| 97      | AD3 | 151 | 300 | 60  | 28 | M10 | 8  | 31   |
|         | AD4 | 214 |     | 80  | 38 | M12 | 10 | 41   |
|         | AD5 | 287 |     | 110 | 42 | M16 | 12 | 45   |
|         | AD6 | 324 |     | 110 | 48 | M16 | 14 | 51,5 |